



天井廻縁

取扱説明書 / 施工要領書

このたびは当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

もくじ

取扱説明書	1
施工要領書	2
ベースセット	3
フタ取り付け（入隅・出隅コーナー）	4
フタ取り付け（直材）	5
中間ジョイント部・目違い修正	6

天井廻縁

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。

用語および記号、絵表記の説明

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

🚫 この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。

❗ この記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。

ご利用にあたって

⚠ 注意

❗ 定期的な清掃をしてください。

いつまでもキレイな状態を保つために、定期的な清掃が必要です。普段は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は、中性洗剤の溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。

🚫 アルカリ・酸性（弱酸性含む）・塩素系洗剤・シンナー等を使用しないでください。

お手入れの際、アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー等を使用すると、部品が変色したり、劣化することがあります。

🚫 クレンザー・磨き粉を使用しないでください。

お手入れの際、クレンザーや磨き粉を粗い粒子を含んだ洗剤や、ナイロンたわし等の傷つけやすいものを使用すると、部品表面にキズがつき光沢を失ったり、変色することがあります。

🚫 火を近づけないでください。

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。

取付ボンド説明

●MPX-7

片面塗布タイプ。变成シリコーン樹脂系無溶剤形。



※画像はMPX-1です。形状は同様です。

●雨樋用ボンド

天井廻縁嵌合式タイプ。ベース、化粧フタ接着用。※温度差からの収縮を抑える。



●瞬間接着剤

天井廻縁の出隅・入隅の目違い修正。裏当材等の接着。



●コーリングヘラ

天井廻縁の出隅・入隅トメ部の目違い補正用。



施工手順

ベースセット

1. 割り付け

●直線部ベースセット


ベース (L-150mm) の芯～芯で、450～550mm ピッチで配置してください。

●入隅部ベースセット

廻縁の出幅 (D) から 100mm 離し、ベースを配置してください。 **A**

●出隅部ベースセット

壁の出隅部から 50mm 離し、ベース配置してください。 **B**

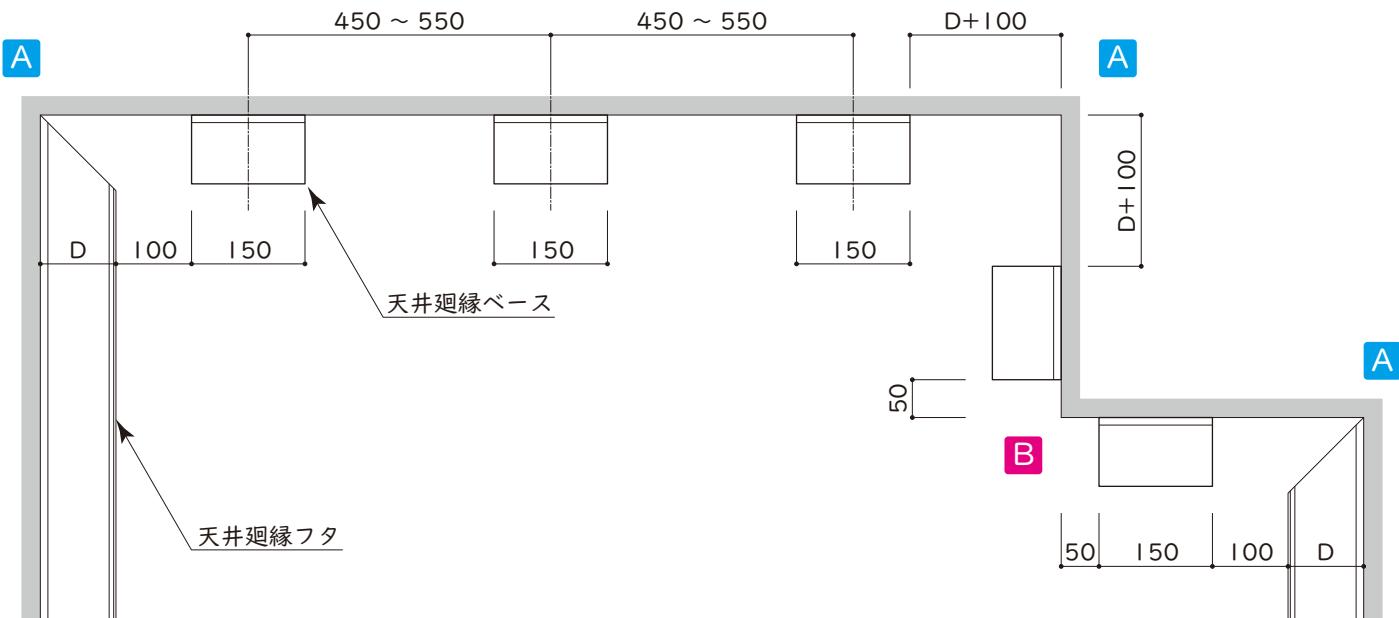

2. 取り付け

施工面とベース接着面のゴミやホコリを取り除き、施工面が十分に乾燥していることをご確認ください。

ベース接着面に接着剤 (MPX-7) を塗布して施工面に圧着し、ただちにタッカー止めしてください。

★施工上の注意点

接着剤は弊社推奨品のご使用をお勧めします。

他の接着剤の場合は、接着剤メーカーにお問い合わせください。



施工手順


フタ取り付け

I. 入隅・出隅コーナーのカット方法


円盤鋸に専用治具をセットし（専用治具は裏面からビス止め）
入隅・出隅コーナーをカット、アロンアルファで接着してください。

★施工上の注意点

入隅・出隅コーナーとも、カット方向と取付方向は左右逆になります。
アロンアルファはコーナーの下部から接着してください。

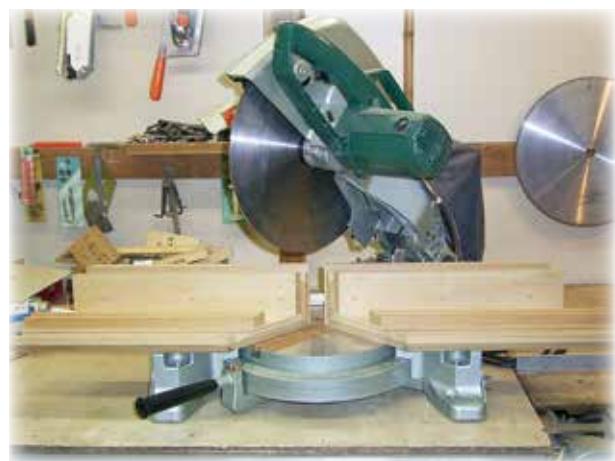

●左カット

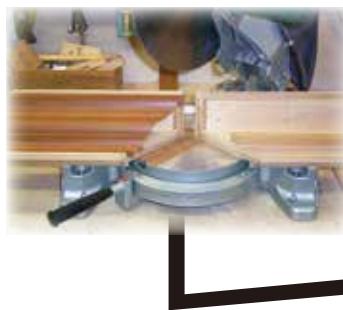


入隅コーナー



●右カット



●左カット

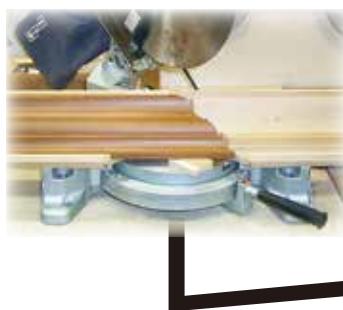

出隅コーナー



●右カット



施工手順

2. フタの接着

雨樋用ボンドでフタとベースの壁面側・天井側を接着してください。



①壁面側 雨樋用ボンドの塗布

ベースの下側のミゾに雨樋用ボンドを塗布してください。



②天井側 雨樋用ボンドの塗布

天井側になるフタの嵌合部分に雨樋用ボンドを塗布してください。



③壁面側 ベース・フタの嵌合

ベースの下側からフタの下部をはめこんでください。



④天井側 ベース・フタの嵌合

天井側になるフタの上部をベースにはめこんでください。



セット完了


施工手順

中間ジョイント部

補強と目違い防止のため、中間ジョイント材を裏当てしてください。

1. 先に取り付けるフタに中間ジョイント材を接着

先にフタを取り付ける部分に、接着剤（アロンアルファ・雨樋用ボンド併用）を塗布し、フタの裏面に接着してください。

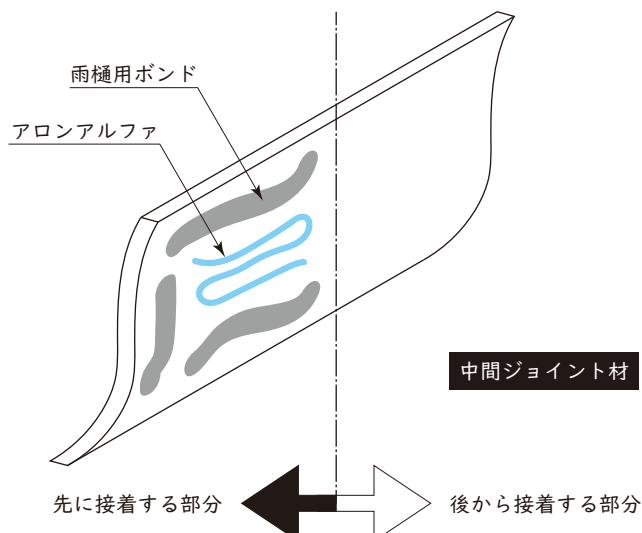

2. 後から取り付けるフタを中間ジョイント材を接着

後からフタを取り付ける部分に、接着剤（雨樋用ボンドのみ）を塗布し接着してください。



目違い修正

目違い部は、コーティングヘラ・アロンアルファを使って修正してください。

★施工上の注意点

仕上げ材のため、はみ出した接着剤は布などでふき取ってください。

