



# S B型巾木（スカートボード）

## 取扱説明書 / 施工要領書

このたびは当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### もくじ

取扱説明書	1
施工要領書	2

# S B型巾木（スカートボード）

## 安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。

## 用語および記号、絵表記の説明

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**⊘** この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。

**!** この記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。

## ご利用にあたって

### ⚠ 注意

**! 定期的な清掃をしてください。**

いつまでもキレイな状態を保つために、定期的な清掃が必要です。普段は乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は、中性洗剤の溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を軽く拭き取ってください。

**⊘ アルカリ・酸性（弱酸性含む）・塩素系洗剤・シンナー等を使用しないでください。**

お手入れの際、アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー等を使用すると、部品が変色したり、劣化することがあります。

**⊘ クレンザー・磨き粉を使用しないでください。**

お手入れの際、クレンザーや磨き粉を粗い粒子を含んだ洗剤や、ナイロンたわし等の傷つけやすいものを使用すると、部品表面にキズがつき光沢を失ったり、変色することがあります。


**⊘ 火を近づけないでください。**

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。

施工手順

●直線部の施工方法（単色・木目調・メタル調共通）

1. 施工箇所の壁面と床面の入隅の埃や屑を取り除いてください。
2. 施工面が十分に乾燥していることを確認してください。
3. クシゴテで、材料と施工壁面に接着剤を均一に塗布してください。
4. オープンタイムを設けた後に、材料を壁面に接着し、ハンドローラーで押さえたり、当木で叩くなどして、丁寧に圧着してください。

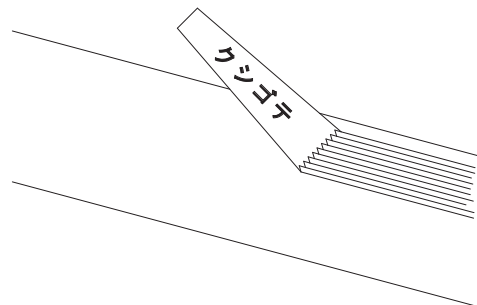


★推奨接着剤


コニシ：G77K3（ゴム系速乾性）

●出隅部の施工方法（単色・木目調）

1. 下図のように、スカートボード巾木の仕上げ面を上にして、その上にベニヤ板等を4mm程度の間隔をあけて置いてください。そして曲げ部分のみに熱が伝わるようにして、工業用ドライヤー等で温めてください。

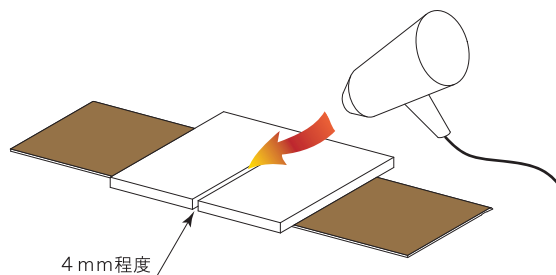

2. 温めた巾木を出隅部分に押し当てるように曲げてください。

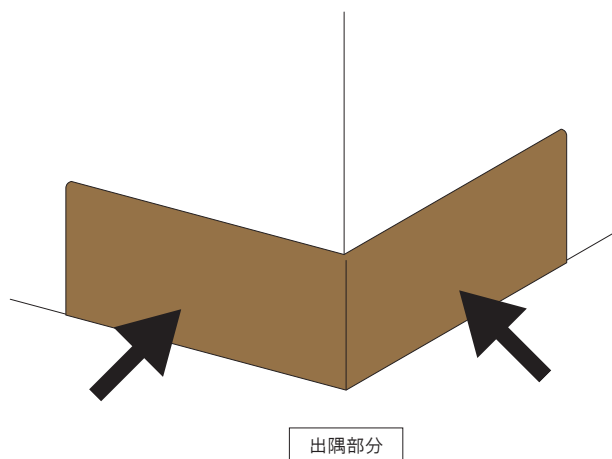

★施工上の注意点

- ・出隅役物がある場合は、先に出隅役物を接着してから直材を接着してください。
- ・壁面がクロス仕上げの場合、剥離の恐れがあるため、巾木を接着する面は、ボード面になるようにしてください。
- ・接着剤は弊社推奨品のご使用をお勧めします。他の接着剤などの場合は、接着剤メーカーにお問合せください。
- ・接着剤のオープンタイム不足、または厚塗りをしすぎると、溶剤が飛ばずに、施工後巾木が変形することがあります。
- ・ジョイント突きつけ部は、小口をアロンアルファ等（プラスチック接着可能なもの）で接着してください。
- ・2℃以下では、接着剤及び両面テープは接着できません。ジェットヒーターなどで室温を上げてご使用ください。
- ・接着剤が硬化するまで、衝撃や振動を加えることのないよう注意してください。
- ・木目調は樹脂の無垢材（練込み材）です。その為、製造ロットにより柄目が異なる場合がありますので、フロアや部屋または入隅部などで使い分けてください。

●出隅部の施工方法（メタル調）

- メタル調巾木については、出隅役物を用意しておりますので、直線部と同様に接着してください。  
（ドライヤーでの曲げ加工は不要です）  
※巾木の裏面にVカットを入れ、90度に曲がるようになっています。